


VERLEGEANLEITUNG – SYSTEM-ABDECKPLATTE

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause BK entschieden. Ihre Freude wird lange anhalten, wenn Sie diese Verlege- bzw. Pflgeanleitung vor dem Durchführen der Arbeiten lesen und genau befolgen.

System-Abdeckplatten PRESTIGE, TREND und LOGO nur in Kombination mit BK-Architektur-Produkten verwenden - diverse andere Mauern (verputzt,...) müssen mit WABETO Standard, - Norm oder – Exklusiv abgedeckt werden.

BK-Füllbeton* muss zu diesem Zeitpunkt bereits durchgetrocknet sein, d.h. das Gewerk muss mindestens 28 Tage vor Nässe geschützt und diffusionsoffen abgedeckt gewesen sein.

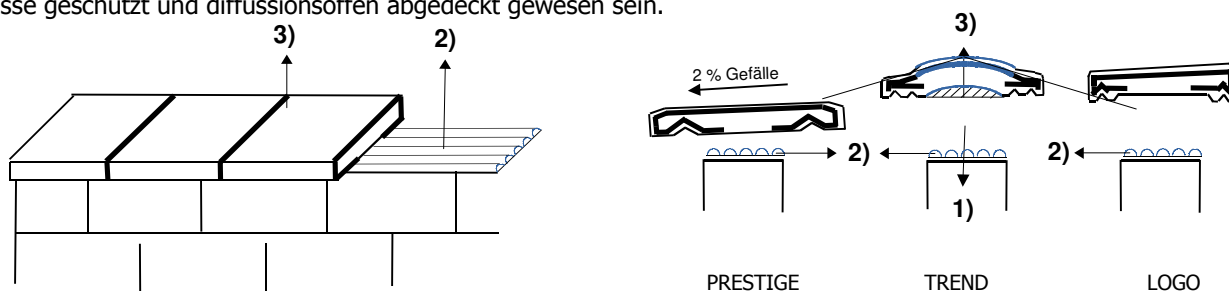

- 1) Falls die Abdeckplatten TREND nicht in Kombination mit Trockenmauersteinen verwendet werden – muss der Hohlraum auf der Rückseite vor Verlegung verspachtelt werden.
- 2) Frostsicheren BK-Abdeckplattenkleber* (weiß od. grau) vollflächig mittels BK-Rund-Zahn-Glättekelle R16 auftragen (um eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten). Überall wo Beton, Kleber, Dichtmasse usw. verwendet werden, muss in der Abbindezeit das Gewerk vor Nässe geschützt werden.
- 3) Die Abdichtung der Stoßfuge zwischen den einzelnen System-Abdeckplatten (ca. 5-8 mm) wird mit BK-Montagekleber* (weiß, grau, beige od. transparent – je nach Farbe der System-Abdeckplatten) dauerelastisch, frost-, UV- und witterungsbeständig rundum verschlossen. Dies erfolgt indem der BK-Montagekleber* auf einer Stirnseite aufgetragen, die Abdeckplatten zusammengestoßen, der BK-Montagekleber-Cleaner* auf den herausquillenden, überschüssigen Fugendichtstoff aufgesprüht und nach leichtem Anhärtens abgespachtelt und geglättet wird.

IMPRÄGNIERUNG *

Vor Arbeitsbeginn ist die detaillierte Gebrauchsanweisung auf der Etiketle der BK-Imprägnierung zu lesen und genau zu befolgen!

Um tiefgehende Verschmutzungen zu vermeiden, werden die System-Abdeckplatten inkl. der Stoßfugen ca. 3 – 4 Wochen (witterungsabhängig) nach deren Verlegung wasserabweisend mittels Pinsel oder Schwamm-Roller gleichmäßig, zweimal (nass in nass) die gesamte Oberfläche, die Materialstärke und der Vorsprung imprägniert.

Die Anwendung erfolgt in einem oder mehreren Arbeitsgängen und muss jährlich vor Wintereinbruch wiederholt werden. Anschliessend muss die Oberfläche ca. 24 Stunden vor Nässe geschützt werden.

* detaillierte Gebrauchsanweisung siehe Verpackung

Lange Freude mit diesem Qualitätsprodukt wünscht das **BK Team!**

Falls die Verlegung nicht nach dieser Verlegeanleitung erfolgt, können von uns keinerlei Reklamationen anerkannt werden!
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.